Manual de instrucciones

©2010 Sony Corporation Printed in China

con este producto no puede ser tratada como más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estas baterías se

desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para las demás baterías, vea la sección donde se indica cómo quitar la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Este sistema incorpora los decodificadores de sonido envolvente de matriz adaptable Dolby Digital y Dolby Pro Logic. Fabricado bajo licencia de Dolby

ES

Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

Corporation.

Layer-3 y patentes con licencia de Fraunhofer

registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

PRODUCTO POSEE LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES MPEG-4 VISUAI PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DEL CONSUMIDOR QUE PODRÁ DECODIFICAR VÍDEOS EN CUMPLIMIENTO CON EL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO") QUE HA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE SE DEDICA A UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O QUE HAYA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO

### **ADVERTENCIA**

GARANTÍA.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU

APARATO PODRÍA ANULAR LA

Para reducir el riesgo de incendio o de sufrir descargas eléctricas, no exponga el aparato a goteos o salpicaduras, ni coloque encima de este recipientes que contengan líquidos como, por ejemplo, jarrones. Para reducir el riesgo de incendio, no cubra

las aberturas de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. No coloque objetos con llamas al descubierto como, por ejemplo, velas encendidas encima

Dado que el enchufe del cable de alimentación se utiliza para desconectar la unidad de la fuente de alimentación, conecte la unidad a una toma de ca de fácil acceso. En el caso de percibir alguna anomalía en la unidad, desconecte inmediatamente el enchufe del cable de alimentación de la toma

El enchufe principal se utiliza para desconectar este dispositivo de la toma de corriente de ca, así que coloque este dispositivo en un lugar del que se pueda desenchufar fácilmente

No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado. No exponga las pilas ni los aparatos con pilas instaladas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares. Aunque apague la unidad, no se desconectará de la fuente de alimentación mientras

permanezca conectada a la toma de ca.

Para evitar lesiones, este aparato debe instalarse firmemente en el suelo o en la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación. Para uso en interiores solamente

### PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto puede aumentar el riesgo de sufrir daños oculares.



LÁSER de CLASE 1. Esta marca se

encuentra en la parte posterior externa de la

### Aviso para los clientes: la información siguiente solo es válida para equipos vendidos en países en los que se aplique las directivas de la UE.

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

### Para los clientes de EE. UU. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia

Este símbolo tiene por objeto advertir al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" no aislada en el interior del producto que puede ser de

magnitud suficiente como para presentar un riesgo de electrocución para las personas. Este símbolo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de

funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la documentación suministrada con el aparato. Registro del propietario Los números de modelo y de serie están

situados en la parte posterior externa de la unidad. Anote el número de serie en el espacio proporcionado a continuación. Indíquelo siempre que se ponga en contacto con el distribuidor de Sony por cuestiones relacionadas con este producto.

N.º de modelo DAV-TZ130 N.º de serie\_

La siguiente declaración de la FCC sólo es aplicable a la versión de este modelo fabricada para su venta en los EE. UU. Es posible que otras versiones no cumplan con las normas técnicas de la FCC. NOTA:

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC.

las interferencias periudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar mediante la desconexión y reconexión del equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas mediante una o más de las siguientes medidas:

proporcionar una protección razonable contra

Estos límites se han diseñado para

- Reorientar o reubicar la antena receptora. - Aumentar la separación entre el equipo y el
- receptor.
- experiencia en radio y televisión para obtener asistencia

### Se advierte que cualquier cambio o

modificación que no se apruebe expresamente en este manual puede anular su autoridad para utilizar este equipo.

- 1) Lea estas instrucciones.

PRECAUCIÓN

- 3) Haga caso a todas las advertencias.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- - 6) Límpielo únicamente con un paño seco. No bloquee las aperturas de ventilación.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que se encuentra
- conectado el receptor. Consultar a un distribuidor o técnico con
- Instrucciones de seguridad importantes
- Conserve estas instrucciones.
- Siga todas las instrucciones.

- - Instale la unidad de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- 9) Respete la función de seguridad del enchufe polarizado o de tipo de conexión a tierra. Un enchufe polarizado presenta dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra presenta dos patas y un tercer contacto de conexión a tierra. La pata ancha o tercer contacto se suministra por motivos de
  - seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para que sustituya la toma de corriente obsoleta. 10) Sitúe el cable de alimentación en un lugar fuera de paso o donde no pueda ser

8) No lo instale cerca de fuentes de calor

como, por ejemplo, radiadores, fuentes de

calor, estufas u otros aparatos (incluidos

los amplificadores) que produzcan calor.

- aplastado para protegerlo, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto de donde salen del aparato.
- 11) Utilice únicamente accesorios
- especificados por el fabricante. 12) Utilícelo únicamente con un carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Si utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación carro/aparato para evitar dañarse en el



13) Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o si no lo va a utiliza durante períodos prolongados de tiempo. reparación cuando el aparato ha sufrido cualquier daño como, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o se ha caído algún objeto dentro del aparato, si el aparato se ha expuesto a la lluvia o a la humedad o se ha caído.

14) Ponga cualquier tipo de reparación en

manos de personal de asistencia técnica

cualificado. Es necesario realizar una

### Para los clientes en Europa



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de Este símbolo en el equipo o el

embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el

producto. Accesorios aplicables: mando a distancia.

> • El sistema puede reconocer los siguientes archivos o carpetas en DATA DVD, DATA

- CD y en dispositivos USB: - hasta 300 carpetas – hasta 648 archivos
- Es posible que tarde cierto tiempo en leer archivos en los siguientes casos
- La capacidad de memoria del dispositivo
- utiliza esté fragmentada.

DAV-TZ130

### Tratamiento de las haterías al la Unión Europea y en países europeos con sistemas de

### final de su vida útil (aplicable en recogida selectiva de residuos) Este símbolo en la batería o en el

embalaje indica que la batería proporcionada un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con el símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene

### Marcas comerciales

Laboratories.

Este sistema incorpora la tecnología High

"BRAVIA" es una marca comercial de Sony

Tecnología de codificación de audio MPEG

Windows Media es una marca comercial

ACERCA DE MPEG-4 VISUAL: ESTE

### LA LICENCIA DE MPEG LA PARA SUMINISTRAR VÍDEO DE FORMATO

MPEG-4. NO SE GARANTIZA NI SE SOBREENTIENDE NINGUNA OTRA LICENCIA PARA CUALQUIER OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, INCLUYENDO LA RELACIONADA CON USOS PROMOCIONALES, INTERNOS Y COMERCIALES, Y LA LICENCIA DE MPEG LA, LLC. CONSULTE LA PÁGINA

http://www.mpegla.com/

Para los modelos que no sean de EE. UU.: ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX\* es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial de DivX Certified que reproduce vídeos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir los archivos en archivos de vídeo DivX. ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo de DivX Certified® debe registrarse para poder reproducir contenido

de DivX Video-on-Demand (VOD). Para

generar el código de registro, localice la

el proceso de registro y obtener más

de DivX, Inc. y están bajo licencia.

sección de vídeo a la carta DivX VOD en el

menú de configuración del dispositivo. Vaya a

vod.divx.com/ con este código para completar

información acerca de DivX VOD. DivX\*, DivX Certified\* y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas

### Acerca de este Manual de

Es posible que el término general "DVD" se utilice para hacer referencia a los discos DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R v DVD-RW/

### El sistema entra en modo de espera automáticamente.

Cuando el sistema se encuentre en los modos de pausa, parada, apertura o no haya ningún disco, el sistema accederá al modo de espera automáticamente transcurridos 30 minu

### Discos reproducibles

DVD	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RV
CD	CD-DA (CD de
	música)
	CD-ROM
	CD-R/CD-RW
	VIDEO CD

Super VCD El CD o DVD no se reproducirá si no se ha finalizado correctamente. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de grabación.

- Discos que no se pueden reproducir
- Discos Blu-ray
- Discos HD DVD • Discos DVD-RAM
- Discos DVD Audio
- Discos PHOTO CD • Discos Super Audio CD
- Pistas de datos de discos CD-Extra
- La cara que contiene material de audio en los discos DualDisc • DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW en
- modo VR (grabación de vídeo) Discos DVD-R/RW compatibles con CPRM (protección de contenido para soportes grabables) con contenido identificado como "Copy once".

### Notas sobre los discos

Este producto se diseñó para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Los discos DualDisc y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor no cumplen con el estándar Compact Disc (CD) y, por tanto, es posible que estos discos no sean compatibles con este producto.

### Nota acerca de las operaciones de reproducción de DVD

Es posible que ciertas operaciones de reproducción de un DVD estén expresamente restringidas por los fabricantes de software. Puesto que este sistema reproduce discos DVD en función del contenido diseñado por los fabricantes de software, es posible que ciertas funciones de reproducción no se encuentren disponibles

### Nota acerca de los discos DVD de doble Es posible que el sonido y la imagen en

reproducción se interrumpan unos instantes al cambiar de capa. Código de país o región (DVD VIDEO

El sistema tiene un código de región impreso

en la parte posterior de la unidad y sólo

reproducirá discos DVD VIDEO que

presenten el mismo código de región o Nota acerca de CD Multi Session No es posible reproducir todas las sesiones de un disco multisesión.

solamente)

## pueden reproducirse

Tipos de archivos que

### Formato de archivo Extensiones Vídeo MPEG41) ".mp4", ".m4v" Vídeo DivX2) ".avi", ".divx"

Música Formato de archivo Extensiones MP3 (MPEG1 Audio ".mp3" Layer 3)3) WMA4) ".wma"

AAC ".m4a" Fotografía Formato de archivo Extensiones JPEG ".jpg", ".jpeg"

1) AVC no es compatible.

3) El formato MP3PRO no es compatible. 4) Los formatos WMA DRM, WMA Lossless o WMA PRO no son compatibles Nota

2) No disponible en los modelos de EE. UU.

puedan reproducir, en función del formato la codificación o las condiciones de la • Puede que algunos dispositivos USB no

• Es posible que algunos archivos no se

- funcionen en este sistema.

   El sistema admite ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2, o Joliet en DATA CD.
- El sistema admite UDF (Universal Disk Format) en DATA DVD. • El sistema admite los sistemas de archivo


FAT12, FAT16 y FAT32 en dispositivos

- Existen muchas carpetas o archivos
- USB que utiliza es muy elevada. La memoria del dispositivo USB que

### Desembalaie

Comprobación de los elementos suministrados (La inclusión de un adaptador SCART y un cable HDMI varía en función de la zona o el



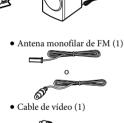

Altavoces (5)





Manual de instrucciones

(este manual)









### Conexión de los altavoces

Para colocar las almohadillas protectoras en el altavoz potenciador de graves Extraiga las almohadillas protectoras



### Preparación del mando a distancia Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) (suministradas) de forma que coincidan los extremos ⊕ y ⊖

de dichas pilas con las marcas del interior del compartimiento.




No utilice ningún altavoz que no se suministre junto con este sistema.




 Tenga cuidado cuando coloque los altavoces o los soportes colocados en éstos en suelos tratados de manera especial (encerados, barnizados con aceites, pulidos, etc.), ya que

pueden mancharse o decolorarse.

Inserte los conectores de los cables de altavoz de modo que coincidan con el color de las tomas SPEAKERS de la unidad hasta que encajen.

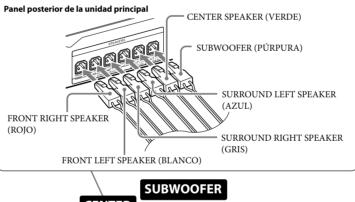

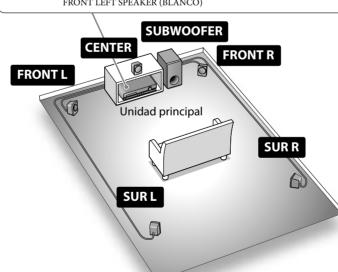


### Conexión del televisor

Si se conecta a un televisor y a u 2 Audio 1 Vídeo



# Método 2 (suministrado solamente con algunos modelos)

Para escuchar el sonido del televisor o del descodificador a través del sistema, es necesario llevar

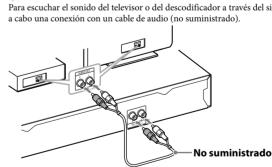

Sugerencia • Para los modelos de Europa, conecte el cable de vídeo (suministrado) y un cable de

Sugerencia calidad, utilice un cable coaxial de 75 ohm

### Si instala los altavoces en una pared

esté reforzada.

Precaución • Consulte con una tienda especializada en tornillos o con un instalador para obtener más información acerca del material de la pared o los tornillos que se deben utilizar. Utilice los tornillos adecuados de acuerdo con el material y la resistencia de la pared. Dado que una pared de yeso es

accidente o daño causado por una instalación inadecuada, una pared de poca resistencia, una instalación incorrecta de tornillos, una catástrofe natural, etc. 1 Prepare tornillos (no suministrados)

30 mm (1 3/16 de pulgada)

Orificio en la parte posterior del


(7/32 de pulgada 10 mm (13/32 de pulgada

altavoz


# 2 Fije los tornillos a la pared y, a

pared.

13



# continuación, cuelgue el altavoz en la



# Configuración del sistema

Conecte el cable de alimentación de ca. 2 Encienda la alimentación de la unidad



CD para cambiar la función a DVD/CD.

utomática. Pulse 🔳 dos veces para detener la reproducción. televisor para visualizar "Home Theatre System". 5 Pulse SETUP en el modo de parada.

Aparecerá el Menú de configuración

seleccionar [Página de preferencias]

Pulse ←/→ varias veces para

v, a continuación, pulse (+).

- seleccionar [Tipo de televisor] y, a continuación, pulse 🕀. 8 Pulse ↑/↓ varias veces para
- Es posible que la visualización en la pantalla

# de color

3 Pulse FUNCTION varias veces o DVD/

automáticamente si se ha cargado un

disco con función de reproducción

4 Cambie el selector de entrada del

La reproducción se inicia

Pulse ↑/↓ varias veces para seleccionar [PAL] o [NTSC] de la lista

que aparece y, a continuación, pulse

9 Pulse SETUP para desactivar el Menú

del televisor se interrumpa unos instantes después de cambiar el sistema de color tal

### Piezas y controles:

modo de espera.

reproducción

**▲** (abrir/cerrar)

(reproducir)


(detener)

2 Botones de operaciones de

Permite abrir o cerrar la bandeia de

(reanudación de reproducción).

10

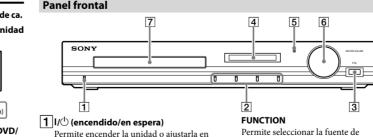

Permite detener la reproducción y recuerda el punto de detención (punto de reanudación). El punto de reanudación de un título/ pista es el último punto que se reprodujo. **Panel posterior** 

Permite iniciar o reiniciar la reproducción

00000 (T) (P) (O) 1 Toma VIDEO OUT 4 Toma ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) 2 Toma HDMI OUT 5 Tomas SPEAKERS 3 Tomas TV/CABLE (AUDIO IN L/R)

reproducción

3 Puerto ← (USB)

4 Visor del panel frontal

6 Control MASTER VOLUME


5 🖪 (sensor remoto)

7 Bandeja de discos

Se utiliza para conectar dispositivos USB.

Permite aiustar el volumen del sistema

### Mando a distancia

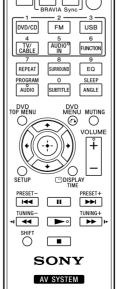

### de entrada.

televisor entre la señal de este y otras fuentes **BRAVIA Sync** ONE-TOUCH PLAY

Permite activar la función Reproducción mediante una pulsación. TV I/() (encendido/en espera) Permite encender el televisor o ajustarlo en el modo de espera.

### I/() (encendido/en espera) Permite encender el sistema o ajustarlo en el

modo de espera.

reproducción.

DVD/CD

TV/CABLE

**FUNCTION** 

REPEAT


SURROUND

USB

Botones de selección de funciones

Permite seleccionar las funciones en

Permiten seleccionar la fuente de

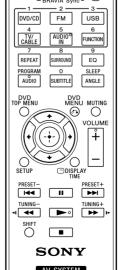

### TV INPUT Permite cambiar la fuente de entrada del

PROGRAM

Permite activar la reproducción de programas y memoriza emisoras de radio. Permite ajustar el temporizador de apagado.

especialmente frágil, coloque los tornillos

altavoces en una pared vertical y lisa que

firmemente en una viga. Instale los


• Sony no se responsabiliza de ningún

adecuados para el orificio de la parte posterior de los altavoces. Consulte las ilustraciones a continuación.

### de configuración Nota como se describe anteriormente

En función de las tomas del televisor o descodificador, seleccione el método de conexión de



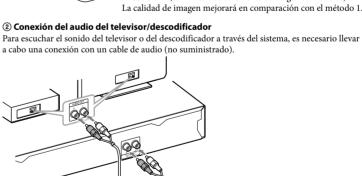

audio (no suministrado) al televisor mediante el adaptador SCART.

# Conexión de la antena monofilar

• Si la recepción de FM no es de buena (no suministrado) para conectar la unidad a una antena exterior de FM.

**DVD TOP MENU** Permite abrir el menú principal del DVD.

**←/**↑/↓/↑

SETUP

TIME

12

Permiten desplazar el cursor a un elemento de la pantalla (ENTER) Permite introducir el elemento seleccionado **VOLUME** +/-

Permite ajustar el volumen.

durante la reproducción

**◄I/I►** (cámara lenta)

► (reproducir)

(detener)

PRESET +/-

I◀◀/▶▶I (anterior/siguiente)

si se pulsa en modo de pausa.

Botones de control de la radio

II (introducir una pausa)

**♂ DVD MENU** 

Permite abrir o cerrar el menú del DVD.

Permite desactivar temporalmente el sonido.

Permite cambiar la información del tiempo

Botones de control de la reproducción

◄
(retroceso rápido/avance rápido)

Permite activar el retroceso lento/avance lento

Permite abrir o cerrar el menú de Permite activar el modo de reproducción configuración repetida/aleatoria OISPLAY Permite abrir o cerrar el Menú de visualización. Permite seleccionar el modo de salida de audio de sonido envolvente

(ecualizador). **AUDIO** Permite seleccionar el formato/la pista de audio y el modo FM. SUBTITLE Permite seleccionar el idioma de los subtítulos

Permite seleccionar el modo EO

disponible ANGLE Permite cambiar a otros ángulos de visualización cuando un disco DVD VIDEO dispone de varios ángulos grabados.

**Botones numéricos** 

cuando hay subtítulos en varios idiomas

Permiten introducir los números de título/ capítulo, las emisoras de radio memorizadas, TUNING +/-**SHIFT** Mantenga pulsado este botón para utilizar botones con etiquetas de texto de color rosa. Nota

**AUDIO IN** Este botón no funciona

Continúa -

2 Pulse **≜** para abrir la bandeja de discos. 3 Coloque un disco en la bandeja y, a



Funciones útiles

HDMI ("BRAVIA" Sync)

**Funciones disponibles** 

automática.

Apagado del sistema

Acerca de la función Control para

Es posible controlar un televisor compatible

conecta al sistema mediante un cable HDMI.

• Al tocar una vez ONE-TOUCH PLAY del

mando a distancia, el sistema y el televisor

se encienden automáticamente y la entrada

Si apaga el televisor mediante el botón I/(¹)

del mando a distancia del televisor o I/

del televisor en el mando a distancia del

Puede cambiar la salida de audio a los

Temporizador de apagado

Puede definir que el sistema se apague

esta forma, podrá quedarse dormido

Cada vez que pulse este botón, la

cambiará en 10 minutos.

visor del panel frontal.

escuchando músic

cuando transcurra un tiempo preajustado; de

Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación,

visualización de minutos (el tiempo restante)

La cuenta atrás de los últimos 20 segundos

hasta que la unidad se apaga aparecerá en el

altavoces del televisor o a los altavoces de

este sistema mediante el menú del televisor

con la función Control para HDMI si lo

del televisor cambia al sistema. La

reproducción se inicia de forma

sistema, el sistema se apagará

Control de audio del sistema


4 Pulse **►** para iniciar la reproducción. 5 Pulse VOLUME +/- para ajustar el

### Reproducción de archivos de un disco/dispositivo **USB**

1 Pulse DVD/CD o USB. DVD/CD: para un disco • USB: para un dispositivo USB. También es posible seleccionar la función

si pulsa FUNCTION varias veces. 2 Cargue la fuente. ■ Para introducir un disco Pulse 
para abrir y cerrar la bandeja de discos y colocar un disco en la bandeja.

Para introducir un dispositivo USB



- 3 Pulse ↑/↓ para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse 🕀 y seleccione un archivo.
- 4 Pulse **►** para iniciar la reproducción.
- 5 Pulse VOLUME +/- para ajustar el

Para comprobar el tiempo restante

Mantenga pulsado SHIFT y SLEEP durante 3

unidad se apaga aparece en el visor del panel

Para cancelar la función de temporizador

Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación

pulse SLEEP varias veces hasta que "OFF"

Para ver información sobre el

Puede comprobar el tiempo de reproducción

y el tiempo restante del título, capítulo o pista

Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación,

Cada vez que mantenga pulsado SHIFT y, a

continuación, pulse TIME mientras se

reproduce el disco, el elemento mostrado

aparezca en el visor del panel frontal.

segundos. El tiempo restante hasta que la

17

de apagado

disco

actuales.

pulse TIME varias veces.

ambiará según el disco

• No extraiga el dispositivo USB durante la operación. Para evitar la corrupción de datos o daños en el dispositivo USB, apague el sistema para conectar o extraer el dispositivo USB.

### Otras operaciones de reproducción

Para cambiar los ángulos

Pulse ANGLE durante la reproducción para seleccionar el ángulo deseado.

Para visualizar los subtítulos Pulse SUBTITLE durante la reproducción para

seleccionar el idioma del subtítulo deseado. Para cambiar el sonido

Cuando el sistema está reproduciendo un DVD VIDEO, un archivo de vídeo DivX o un archivo de vídeo MPEG4 grabado en varios formatos de audio (audio PCM, Dolby Digital o MPEG), es posible cambiar el formato de audio. Si el DVD VIDEO tiene grabadas pistas multilingües, también podrá cambiar el idioma. Con un disco VIDEO CD o CD, podrá seleccionar el sonido de los canales derecho o izquierdo y escuchar el sonido del canal

deseada. seleccionado a través de ambos altavoces Pulse AUDIO varias veces durante la reproducción para seleccionar la señal de audio deseada. El formato de señal de audio seleccionado se

### Para reproducir un VIDEO CD con funciones PBC

muestra en la pantalla del televisor.

Cuando inicie la reproducción de un VIDEO CD con funciones PBC (control de reproducción), aparecerá el menú de selección

Para reproducir sin utilizar PBC Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para seleccionar el número de elementos que desea en el modo de parada.

Uso de la pantalla de

Es posible realizar varios ajustes de

categorías del menú de

3 Pulse ↑/↓ para seleccionar un

continuación, pulse → o 🕀.

4 Seleccione la opción que desea

elementos, como imágenes v sonido

Los elementos mostrados varían en función

El aiuste predeterminado aparece subrayado.

1 Pulse SETUP en el modo de parada.

Aparece el menú de configuración.

2 Pulse ←/→ para seleccionar una de las

configuración y, a continuación

elemento de configuración y, a

selección y volver al elemento

5 Pulse SETUP para desactivar el menú.

Ajuste seleccionado Opciones

[16:9]: seleccione esta opción cuando conecte

un televisor de pantalla panorámica o uno

con una función de modo panorámico.

con un paño suave ligeramente

humedecido con una solución de

Página de config. gen.

■ [Pantalla televisor]

Categorías de

configuración

cambiar y pulse (+) para confirmar la

ajustes

del modelo del país.

pulse 🕀.

Categoría

seleccionada

### Para buscar un título/capítulo/ pista/escena, etc.

pantalla del televisor.

El Menú de visualización aparece en la 2 Pulse ↑/↓ para seleccionar una

Pulse TDISPLAY durante la

■ Al reproducir un DVD/VCD

- opción y, a continuación, pulse 🕀.
- 3 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para saltar a la opción deseada.
- Al reproducir un CD
- 1 Pulse "DISPLAY durante la reproducción. La pantalla de selección aparecerá en la
- pantalla del televisor. 2 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para seleccionar la pista
- Cuando se reproduce un archivo MP3/ JPEG/DivX
- 1 Pulse DISPLAY durante la reproducción. La pantalla de selección aparecerá en la pantalla del televisor.
- 2 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para seleccionar el

### Para reproducir en el orden programado Permite seleccionar las pistas que se van a

reproducir en el orden que desee (solamente

para discos CD).

[4:3 Buzón]: muestra una imagen

superior e inferior de la pantalla.

panorámica con franjas negras en la parte

[4:3 Panorámico]: muestra una imagen a

pantalla completa con los laterales

■ [Idioma de OSD] (indicaciones en

Esta función está disponible cuando se

[Act.]: puede manejar mutuamente los

conecta el sistema y un televisor compatible

componentes que se encuentren conectados

Este ajuste sólo es necesario si se utiliza la

[Desa.]: desactiva la salida de audio HDMI.

No exponga los discos a la luz solar directa

ni a fuentes de calor, como conductos de

aire caliente, ni los deje en un automóvil

Aún puede utilizar la salida de sonido a

través del sistema de altavoces.

toma HDMI OUT para una conexión de

con la función Control para HDMI mediante

en la pantalla del televisor.

mediante un cable HDMI.

[Desa.]: desactivado.

■ [Audio HDMI]

22

■ [Control para HDMI]

un cable HDMI.

Permite alternar el idioma de las indicaciones

2 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para seleccionar la pista

1 Mantenga pulsado SHIFT y, a

continuación, pulse PROGRAM

La pantalla del menú de programa

aparece en la pantalla del televisor.

3 Pulse ←/↑/↓/→ para seleccionar [Inic.] para reproducir el programa.

### Para reproducir de manera repetida/aleatoria, etc. Pulse REPEAT varias veces para seleccionar

el modo de reproducción deseado. El modo seleccionado aparecerá en el visor del panel • "REP CHP": permite repetir el capítulo

- actual. • "REP TT": permite repetir el título actual. • "REP ALL": permite repetir todos los
- "REP TRA": permite repetir la pista actual.
- "REP OFF": el sistema vuelve al modo de
- reproducción normal.
- "SHUFFLE": permite reproducir los contenidos una vez en orden aleatorio hasta que se hayan reproducido todos ellos. • "SHUF REP": permite repetir la
- reproducción aleatoria. • "FOLDER": permite reproducir la carpeta
- "RANDOM": permite reproducir todos los archivos en orden aleatorio.
- "SINGLE": permite reproducir el archivo
- $\bullet$  "REP ONE": permite repetir el archivo
- "REP FLD": permite repetir la carpeta actual.

Nota

• Los modos que se pueden seleccionar y su orden varían en función del disco o archivo.

[Todo]: el formato de salida de audio HDMI será igual que el flujo de audio que se está reproduciendo. Si el formato de reproducción de audio no es compatible, la salida de audio cambiará automáticamente a PCM. [PCM]: la salida de audio HDMI se mezclará en PCM lineal (2 canales).

■ [Salvapantallas] [Act.]: la imagen del salvapantallas aparece si no utiliza el sistema durante unos 15 minutos. [Desa.]: desactivado.

■ [Última memoria] El sistema recupera el punto donde detuvo el disco la última vez que se reprodujo y reanuda su reproducción desde este punto la siguiente vez que lo inserta. [Act.]: el sistema almacena los puntos de

reanudación en la memoria. [Desa.]: el sistema no almacena los puntos de reanudación en la memoria. La reproducción se inicia en el punto de reanudación sólo para el disco que se encuentre en esos momentos en la unidad. Nota

Si la memoria de reanudación de reproducción está llena, el punto de reanudación del disco más antiguo se

■ [Auto Standby] [Act.]: accede al modo en espera automáticamente cuando se encuentra en los modos de parada, pausa, sin disco o de expulsión durante más de 30 minutos [Desa.]: la unidad no accede al modo de espera automáticamente

### Página de configuración del altavoz

Selección del efecto de

Para seleccionar un ajuste del

reproducción hasta que el modo que desea

• "FLAT": modo de sonido plano y puro.

· "CLASSIC": ideal para escuchar música

• "JAZZ": sonidos de gama media y alta

• "ROCK": sonidos de gama baja y alta

v ver series dramáticas.

acción v música rock/pop.

sonido envolvente

desde todos los altavoces

grabación o codificación.

panel frontal.

clásica y ver discos DVD de conciertos en

claros. Permite recrear la atmósfera de un

usted. Adecuado para escuchar música jazz

mejorados para obtener unos efectos y una

sonidos de películas. Îdeal para películas de

atmósfera adecuados para los efectos de

Para seleccionar un ajuste de

Pulse SURROUND varias veces durante la

reproducción para seleccionar un modo de

modo seleccionado aparecerá en el visor del

salida de audio de sonido envolvente. El

"MULTI" (A.F.D. MULTI): cuando la

fuente es de 2 canales, el sonido se emite

• "STANDARD" (A.F.D. STANDARD): el

• "DOLBY PL" (PRO LOGIC): realiza la

decodificación Dolby Pro Logic.

• "2CH ST" (2CH STEREO): todos los

formatos se mezclan en 2 canales.

sistema diferencia el formato de sonido de

la fuente y lo presenta según el formato de

club en directo con el artista delante de

Pulse EQ varias veces durante la

aparezca en el visor del panel frontal.

sonido

ecualizador

Es posible ajustar el nivel de sonido de todos los altavoces y del altavoz potenciador de [L]: permite ajustar el nivel de sonido del

altavoz izquierdo. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +0,0 dB. [C]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz central. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +6,0 dB. [R]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz derecho. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +0,0 dB. [RS]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz de sonido envolvente derecho. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +6.0 dB. [LS]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz de sonido envolvente izquierdo. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +6,0 dB.

[SW]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz potenciador de graves. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +6,0 dB.

### ■ [Distancia] Si mueve uno de los altavoces, asegúrese de

ajustar los parámetros de la distancia desde la posición de escucha a los altavoces. [L/R]: permite ajustar la distancia de los altavoces izquierdo/derecho. Es posible ajustar el parámetro de 1,0 m a 7,0 m (de 3 a 23 pies). [C]: permite ajustar la distancia del altavoz

central. Es posible ajustar el parámetro en (A) 1,6 m más corto que el ajuste del canal L/R en (B) el mismo ajuste del canal L/R ({L/R-5 pies} en L/R). [Ls/Rs]: permite ajustar la distancia del altavoz de sonido envolvente izquierdo/

derecho. Es posible ajustar el parámetro en

### R en (B) el mismo ajuste del canal L/R ({L/R-16 pies} en L/R). ■ [Altavoz central] [Act.]: permite activar el altavoz central.

(A) 5,0 m más corto que el ajuste del canal L/

• En función del flujo de reproducción, es

Para memorizar emisoras de

Se pueden memorizar 20 emisoras de FM. A

continuación, puede sintonizar cualquiera de

estas emisoras simplemente si selecciona el

durante 2 segundos para iniciar la

sintonización hasta que encuentre la

Aparece "SEARCH +" o "SEARCH -" en

el visor del panel frontal hasta que se

encuentra una emisora de radio con

continuación, pulse PROGRAM.

continuación, pulse los botones

5 Pulse 🕀 para almacenar la frecuencia

numéricos para seleccionar un

"P 01" parpadea en el visor del panel

número de presintonía correspondiente.

2 Mantenga pulsado TUNING +/-

emisora de radio que desee.

suficiente intensidad de señal.

3 Mantenga pulsado SHIFT v. a

4 Mantenga pulsado SHIFT y, a

número de presintonía.

de la emisora.

no sea efectivo.

sintonizador

1 Pulse FM.

Utilización de un

posible que el ajuste de sonido envolvente

[Desa.]: permite desactivar el altavoz central. ■ [ Altavoz surr.] [Act.]: permite activar los altavoces de sonido

[Desa.]: permite desactivar los altavoces de

■ [Tono Prueba] Los altavoces emiten un tono de prueba para ajustar el nivel. [Act.]: los altavoces emiten el tono de prueba

[Desa.]: los altavoces no emiten el tono de prueba. Sugerencia

• Para ajustar el volumen de todos los altavoces, active MASTER VOLUME en la unidad o pulse VOLUME +/- en el mando a distancia.

 Pulse ←/↑/↓/→ varias veces para seleccionar el altavoz y el nivel o distancia Página de configuración de

### vídeo ■ [Resolución HDMI]

Es posible seleccionar el tipo de señal de vídeo que se emitirá a través de la toma

HDMI OUT. [Automático]: el sistema emitirá la señal de vídeo óptima para el televisor conectado. [480p/576p]: el sistema emitirá señales de

vídeo de 720 × 480p\* o 720 × 576p\*. [720p]: el sistema emitirá señales de vídeo de  $1280 \times 720p^*$ . [1080i]: el sistema emitirá señales de vídeo de

 $1920 \times 1080i^*$ .

[1080p]: el sistema emitirá señales de vídeo de 1920 × 1080p\* i: entrelazado, p: progresivo

20

Para seleccionar una emisora de

2 Pulse PRESET +/- para seleccionar un

de presintonía si mantiene pulsado

SHIFT y, a continuación, pulsa los

Si el sonido de un programa de FM no es

claro, seleccione la recepción monoaural. La

recepción será de mejor calidad, aunque se

También puede seleccionar un número

radio presintonizada

número de presintonía.

botones numéricos.

perderá el efecto estéreo.

"STEREO": recepción estéreo.

"MONO": recepción monoaural.

Pulse AUDIO.

1 Pulse FM.

### Para los modelos que no sean de EE. UU.: ■ [DivX VOD] [→]: muestra el código de registro de Div $X^{\circ}$ .

Sugerencia • Introduzca el código de registro de DivX de esta unidad cuando alquile o compre

vídeos de vod.divx.com/. Los vídeos DivX alquilados o comprados mediante el servicio DivXº VOD (Video On Demand, vídeo bajo demanda) se pueden reproducir únicamente en el dispositivo en el que están registrados. Página de preferencias

### ■ [Tipo de televisor]

El ajuste predeterminado del tipo de televisor varía en función de la zona.

[PAL]: para un televisor con sistema PAL. [NTSC]: para un televisor con sistema NTSC ■ [Audio] Selecciona el idioma de audio preferido para

**■** [Subtítulos] Permite alternar el idioma de los subtítulos grabados en un DVD VIDEO.

los discos DVD con varias pistas de sonido.

■ [Menú del disco] Permite cambiar el idioma del menú de un

disco ■ [Paterno]

Es posible restringir la reproducción de discos DVD que disponen de clasificaciones. Las escenas podrán bloquearse o sustituirse

1 Pulse ↑/↓ para seleccionar un nivel de clasificación de 1 a 8 o [Desa.] y, a

continuación, pulse 🕀.

### 2 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para introducir la

### contraseña de 6 dígitos. Esta función le permite restaurar todos las opciones del menú de configuración y sus aiustes personales a los valores

predeterminados de fábrica, excepto la contraseña en los elementos [Contraseña] y Pulse 🕀 para confirmar el restablecimiento a los valores predeterminados.

### Página config. de cont.

■ [Contraseña] La contraseña predeterminada es "000000". Para cambiar la contraseña: 1 Mantenga pulsado SHIFT y, a

continuación, pulse los botones

- numéricos para introducir "000000" o la última contraseña de 6 dígitos ajustada en la sección [Contraseña 2 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones
- numéricos para introducir una contraseña nueva de 6 dígitos en la sección [Nueva contraseña]. 3 Mantenga pulsado SHIFT y, a
- continuación, pulse los botone numéricos para introducir la contraseña nueva de 6 dígitos de nuevo en la sección [Confirmar CONT.] para confirmarla.
- 4 Pulse [OK] para salir del menú.

### **Precauciones** Ubicación

21

• La caja se calienta si se utiliza la unidad con volúmenes de sonido elevados durante ucho tiempo. Esto no constituve un falle de funcionamiento. Sin embargo, debe evitar el contacto con ella. No coloque el sistema en un lugar cerrado sin ventilación. ya que podría sobrecalentarse.

No instale el sistema cerca de fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo, vibraciones mecánicas o golpes.

 No instale el sistema en posición inclinada. Está diseñado para funcionar sólo en posición horizontal. • No coloque objetos pesados sobre el

Utilización • Si traslada el sistema directamente de un

lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, es posible que el sistema no funcione correctamente. En este caso, extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una media hora hasta que la humedad se • Si se introduce algún objeto en la unidad,

desenchúfela v llame a un técnico especializado para que la revise antes de volver a utilizarla

### • Limpie la carcasa, el panel y los controles

abrasivos, detergente en polvo disolventes, como alcohol o bencina. Si tiene alguna pregunta o problema en relación con este sistema, consulte al distribuidor Sony más cercano. Limpieza de los discos, limpiadores de discos/lentes • No utilice discos limpiadores ni

detergente suave. No utilice estropajos

### aparato.

AVISO IMPORTANTE Precaución: Este sistema es capaz de mantener indefinidamente en la pantalla del televisor imágenes fijas de vídeo o indicaciones en pantalla. Si las imágenes fijas de vídeo o las indicaciones en pantalla permanecen mostradas en el televisor durante mucho tiempo, la pantalla de éste podría dañarse permanentemente. Los televisores de

Transporte del sistema

los bordes. No toque su superficie.

• No pegue papeles ni cinta adhesiva en el

pared. Manejo de discos • Para mantener limpio el disco, tómelo por

limpiadores de discos o lentes (incluidos detergentes y aerosoles), ya que podría provocar un fallo de funcion Color del televisor

proyección son especialmente susceptibles a estas situaciones

Antes de mover el sistema, asegúrese de que no haya ningún disco insertado y desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de

aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en el interior de dicho Limpieza de los discos

• Antes de realizar la reproducción, limpie el disco con un paño de limpieza.

 No utilice disolventes como bencina, diluyente, limpiadores disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo. Este sistema sólo puede reproducir discos

circulares estándar. El uso de otro tipo de

Limpie el disco desde el centro hacia los

discos (p. ej., con forma de tarjeta, corazón o estrella) puede provocar fallos de No utilice un disco que tenga fijado un accesorio disponible en el mercado como, por ejemplo, una etiqueta o un anillo.

Acerca de la radiación de calor Debido a la delgadez del diseño de la unidad principal, es posible que note calor en la parte superior de la unidad. Esto es normal. Si tiene alguna pregunta, consulte al distribuidor Sony más cercano.

Solución de problemas Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras emplea el sistema, utilice esta guía de solución de problemas asistencia técnica. Si el problema persiste,

de ca está correctamente conectado.

El sistema no está seleccionado mediante

imagen no llenará la pantalla del

televisor.

irregular. Los altavoces del sistema contienen piezas magnéticas, por lo que podría producirse distorsión magnética. Si se

comprobaciones siguientes.

### • Los cables de conexión de vídeo no se

han conectado firmemente. • La unidad no está conectada a la toma de entrada correcta del televisor.

Aunque ajuste el formato en [Pantalla

metros (1,0 pie) del televisor.

consulte con el distribuidor Sony más próximo. Tenga en cuenta que el personal técnico puede quedarse con las piezas que hayan sido sustituidas durante la reparación.

# • Compruebe el método de salida del

El color de la pantalla del televisor es

• El formato de pantalla del disco es fijo.

• Instale los altavoces a al menos 0,3

23

 Vuelva a colocar los altavoces más lejos del televisor

[Tipo de televisor] se puede restablecer en

No se oye el sonido. Se oye un ruido o

zumbido intenso firmemente.

El sonido pierde su efecto estéreo cuando se reproduce un VIDEO CD o un CD. • Pulse AUDIO para ajustar el audio en [Estéreo]

### No es posible sintonizar emisoras de

• Compruebe que la antena está firmemente conectada. Ajuste la antena o

Extraiga el disco y deje la unidad encendida durante media hora aproximadamente.

No se pueden reproducir discos DATA CD/DATA DVD. • El DATA CD no está grabado de acuerdo con la norma ISO 9660 de Nivel 1 ó 2 o

imagen JPEG. • El tamaño de la imagen es mayor de en formato progresivo, utilizado

No se puede reproducir un archivo de vídeo DivX. • El archivo de vídeo DivX es mayor de

720 (anchura)  $\times$  576 (altura). El nombre de una carpeta o archivo no se muestra correctamente.

se mostrarán como [\_].

### desde el principio. • Ha seleccionado la reanudación de reproducción.

Durante el modo de parada, pulse ■ y, a continuación, inicie la reproducción • Se ha seleccionado la reproducción de programas. Durante el modo de parada.

• Se ha seleccionado la reproducción aleatoria. Durante el modo de parada, pulse v, a continuación, inicie la reproducción. El disco no se puede expulsar y aparece

"LOCKED" en el visor del panel frontal. • Póngase en contacto con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony.

SLEEP:

STEREO:

TV:

UDF:

USB:

### • Desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de pared y vuelva a conectarlo después de varios minutos. La función Control para HDMI no

El sistema no funciona correctamente.

funciona. • Ajuste [Control para HDMI] de [Página de config. gen.] en [Act.].

 Asegúrese de que el componente conectado sea compatible con la función [Control para HDMI]. • Compruebe la configuración del componente conectado para la función

Control para HDMI. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el

### **Dispositivo USB**

La indicación "OVERLOAD" aparecerá en

🔾 (USB). Asegúrese de que no haya ningún problema con el dispositivo USB. El dispositivo USB (archivo de audio/

 Los archivos cifrados o protegidos mediante contraseñas, etc., no se pueden reproducir.

# dispositivo USB.

### **Especificaciones**

a 15 000 Hz; potencia RMS nominal mínima de 23 W por canal, con una distorsión armónica total no superior al 1% desde 250 milivatios a la

3 ohm, conducidas por

ambos canales, de 180

POTENCIA DE SALIDA (referencia): Frontal L/Frontal R/Sonido envolvente L/Sonido envolvente R: 43 W (por canal a 3 ohm, 1 kHz) Central: 89 W (por

Entradas TV/CABLE

### Duración de la emisión: continua Salida del láser\*:

25

USB Puerto ← (USB): Corriente máxima: 500 mA Sintonizador Sistema

100 kHz) Otros modelos de 87,5 MHz a 108,0 MHz (paso de

Frecuencia intermedia 10,7 MHz Vídeo Salidas

VIDEO: toma de contactos HDMI OUT: HDMI 19 contactos

Altavoces **Frontales** SS-TS107

Peso (aprox.)

Peso (aprox.)

SS-WS103

Peso (aprox.)

Altavoz potenciador de graves

Dimensiones (aprox.) 190 mm  $\times$  345 mm  $\times$ 

101 mm (3  $^{5}/_{8}$  in  $\times$  $4^{1/2}$  in × 4 in) (an/al/ 0,4 kg (15 oz) Peso (aprox.) Central

Dimensiones (aprox.) 91 mm  $\times$  112 mm  $\times$ 101 mm (3  $^{5}/_{8}$  in  $\times$  $4~^{1}\!/_{2}$  in  $\times\,4$  in) (an/al/ prf) incluidas las

> 101 mm (3  $^{5}/_{8}$  in  $\times$  $4^{1/2}$  in × 4 in) (an/al/ prf) incluidas las partes salientes 0,4 kg (15 oz)

> > 225 mm (7  $^{1}/_{2}$  in ×

al/prf) incluidas las

partes salientes

3,5 kg (7 lb 12 oz)

 $13^{5/8}$  in  $\times 8^{7/8}$  in) (an/

Requisitos de alimentación

Peso (aprox.)

30

a cambios sin previo aviso.

26

Modelos para Norteamérica y México: 120 V de ca, 60 Hz Modelos para Argentina: 50/60 Hz

Modelos para Latinoamérica: de 110 V a 240 V de ca, 50/60 Hz Otros modelos: de 220 V a 240 V de ca, 50/60 Hz Consumo de energía Encendido: 67 W

[Desa.]. Dimensiones (aprox.) 360 mm  $\times$  56 mm  $\times$ 342 mm (14  $^{1}/_{4}$  in  $\times$ 

El diseño y las especificaciones están sujetos

Alimentación La unidad no se enciende. • Compruebe que el cable de alimentación

La imagen no aparece.

la entrada de vídeo del televisor.

produce irregularidad del color en la pantalla del televisor, realice las

27

DVD-RW

HDMI OUT:

ISO:

OFF:

SEARCH:

31

varios altavoces A.F.D. STANDARD: emisión automática del sonido original angulo antenna

Disco compacto menos grabable CD-ROM: Disco compacto-memoria únicamente de lectura CD-RW: Disco compacto menos regrabable COAXIAL coaxial DATA CD: DATA DVD:

Disco compacto de datos Videodisco digital de datos visualización Videodisco digital menú del DVD DVD TOP MENU: menú principal del DVD DVD VIDEO: Videodisco digital, vídeo Videodisco digital menos grabable DVD-RAM: Videodisco digital, memoria

de acceso aleatorio

Videodisco digital

lectura

memoria únicamente de

El ajuste [Tipo de televisor] no coincide con el televisor.

2. Pulse DISPLAY. 3. Pulse (+)

[Tipo de televisor] se restablecerá.

 Los cables de altavoz no están conectados • Limpie el disco.

**Funcionamiento** 

conecte una exterior si es necesario. Un disco no se reproduce.

• El código de región del DVD no coincide con el sistema. • Se ha condensado humedad en el interior de la unidad que podría dañar las lentes.

### • El DATA DVD no está grabado e formato UDF (Universal Disk Format)

principalmente en sitios web de Internet.

 El sistema sólo puede mostrar números y letras del alfabeto. Los demás caracteres El disco no comienza a reproducirse

reproducción.

24

el visor del panel frontal. • Extraiga el dispositivo USB del puerto

archivo de imagen JPEG) no se puede reproducir.

• No hay ningún archivo reproducible en el

### **ESPECIFICACIONES DE LA POTENCIA DE** AUDIO para los modelos de EE.UU. SALIDA DE POTENCIA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: (FTC)

Frontal L + Frontal R Con cargas de

salida nominal. Amplificador SALIDA DE POTENCIA (nominal): Frontal L + Frontal R 32 W + 32 W (a

THD)

3 ohm, 1 kHz, 1%

Toma de contactos

29

### 100 Hz)

canal a 6 ohm, 1 kHz) Altavoz potenciador de graves: 89 W (a 6 ohm,

### Sistema de CD/DVD Propiedades del diodo láses

menos de 1 000 µW \* Esta salida es la medida del valor a una distancia de 200 mm de la superficie de la lente del objetivo del bloque de recogida óptica con una apertura de 7 mm.

PLL Rango de sintonización Modelos de Norteamérica y Brasil: de 87.5 MHz a 108,0 MHz (paso de

Sintetizador digital

bloqueado con cuarzo

50 kHz) Terminales de antena 75 ohmios, sin equilibrar

Dimensiones (aprox.) 91 mm  $\times$  112 mm  $\times$ 

prf) incluidas las partes salientes SS-CT102

partes salientes 0,5 kg (1 lb 2 oz) Dimensiones (aprox.) 91 mm  $\times$  112 mm  $\times$ 

de 220 V a 240 V de ca, Modelos para Brasil: de 127 V a 240 V de ca, 50/60 Hz

En modo de espera: <1 W\* \* Válido cuando el sistema está en el siguiente estado:

(an/al/prf) incluidas

las partes salientes

2,6 kg (5 lb 12 oz)

# televisor] de [Página de config. gen.], la

Lista de Traducciones 2CH STEREO: sonido estéreo de dos A.F.D. MULTI: emisión de sonido desde

ANGLE: ANTENNA AUDIO: AUDIO IN: entrada de audio CD: Disco compacto CD Multi Session

DISPLAY: DVD MENU:

### • Si el color irregular persiste, apague el aparato de televisión una vez y, a continuación, enciéndalo una vez transcurridos entre 15 v 30 minutos

función del siguiente procedimiento: 1. Pulse  $\triangleq$  para extraer el disco.

Videodisco digital menos regrabable DVD+R: Videodisco digital más grabable DVD+RW Videodisco digital más regrabable ENTER: activar FUNCTION: función interfaz Multimedia de Alta HDMI: Definición

salida de interfaz

Definición

Multimedia de Alta

de Normalización

Organización Internacional

(International Organization for Standardization) izquierdo LOCKED: bloqueado MASTER VOLUME: volumen principal MENU: menú MONO: monoaural MUTING: desactivar el sonido NTSC: comite nacional de sistema

desactivado ONE-TOUCH PLAY: reproducción mediante una pulsación OVERLOAD: sobrecarga PAL: línea de fase alternativa PBC: Control de reproducción Disco compacto de fotos PHOTO CD: PRESET: emisoras memorizadas

derecho

buscar

de televisión

No puede reproducirse un archivo de

2 048 (anchura) × 1 536 (altura) en modo normal, o tiene más de 2 000 000 píxeles

pulse ■ y, a continuación, inicie la

28

altavoz SPEAKERS: estéreo SUBTITLE: subtítulos Super Audio CD: Disco compacto súper audio Super VCD: Videodisco compacto súper vídeo TUNING: sintonización televisor formato universal del disco Bus universal en serie Videodisco compacto VIDEO CD: VIDEO OUT: salida de video volumen

temporizador de apagado

32

http://www.sony.net/

CD Multi Sesión Sonido envolvento [Control para HDMI] está ajustado en CD-R VOLUME: SS-TS107

DVD:

DVD-R:

DVD-ROM: